


## 上蓋取付け方法



- ① 蓋の横メッシュが上になっている方が蓋の上側になります。

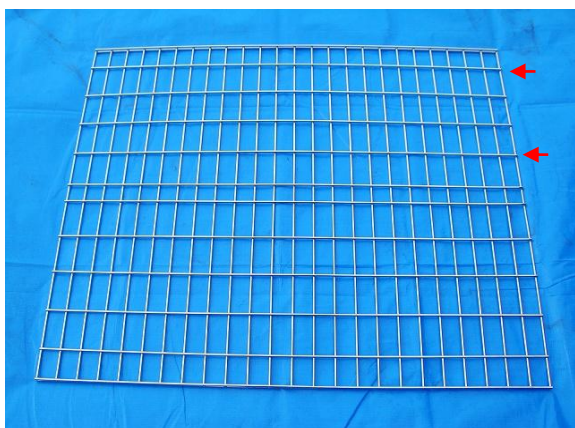

- ② メッシュパレットを組立て、上蓋を載せる。



- ③ メッシュパレット上部に段積滑り止め用の突起がありますので写真のように引っ掛かる状態か確認下さい。

(写真の蓋は①と仕様が異なり縦メッシュが上側となっています)



- ④ 基本的には ..... の部分で蓋と本体を結束バンドで6か所ほど固定します。バンドの余った部分は丈夫なはさみ等で切り取って下さい。



- ⑤ 上蓋の端は補強の為2本メッシュが入っておりますので下のメッシュ(図★印)のみに通して固定するのがコツです。



- ⑥ スムーズに開閉するか確認します。

※ 結束バンドが破損しましたらお近くのホームセンターなどでご購入できます。